

TODOS SOMOS RESPONSABLES DE EXCAVACIÓN CON SEGURIDAD



ANTES DE CADA EXCAVACIÓN, HAZ ESTAS PREGUNTAS.


- ¿Quién solicitó servicios de detección subterránea?
- ¿Tienes copia de la autorización para detección subterránea?
- ¿Has esperado dos días laborales completos?
- Deberías observar la zona de excavación para ver si las marcaciones tienen sentido.
- ¿El grupo de trabajadores conoce las técnicas de excavación con seguridad?
- ¿Han recibido las herramientas adecuadas para excavar con seguridad?
- ¿Entiendes qué es el área de no excavar?
- Llama al 9-1-1 si hay contacto con tubería de gas y luego llama al dueño del acceso.
- Avisa al encargado del sitio si tocas alguna tubería.

ÁREA DE NO EXCAVAR


Ejemplo del área de no excavar.

ÁREA DE NO EXCAVAR

Color de demarcación

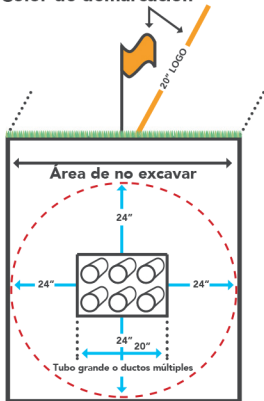

Color de demarcación

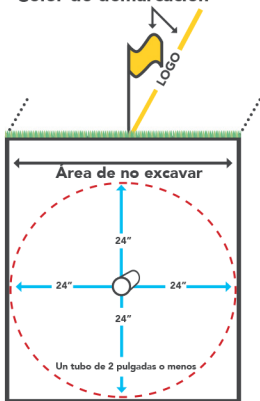

El reglamento OAR 952—001—0010(25) dice que “Área de no excavar” corresponde al área 24 pulgadas alrededor de las dimensiones exteriores de todos los lados de una instalación subterránea.

OUNC Código Colores

La tubería subterránea debe ser marcada de acuerdo con el color y su significado (de acuerdo con el reglamento OAR 952-001-0070 (8))

ROJO

Tendido eléctrico, cables, conductos y cables de iluminación

AMARILLO

Gas, aceite, vapor, petróleo o materiales gaseosos

NARANJA

Líneas de comunicación, alarma o señal de cables o conductos y fibra

AZUL

Agua potable

VERDE

Alcantarillado, instalaciones de desagüe u otros conductos de drenaje

BLANCO

Marcado previo del contorno exterior de la excavación propuesta o marcado de la línea central y el ancho de las instalaciones lineales propuestas de las instalaciones soterradas.

ROSADO

Marcado por inspección temporal

MORADO

Materias insolubles acuosas, agua de riego y agua recuperada